
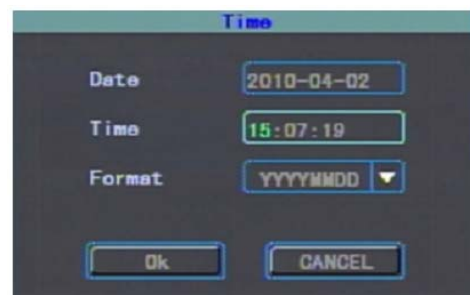


# คู่มือการใช้ DVR

Model : HA – 1648

## TOOLS

- เวลา ( Time ) แก้ไข-เปลี่ยนแปลงวันและเวลา

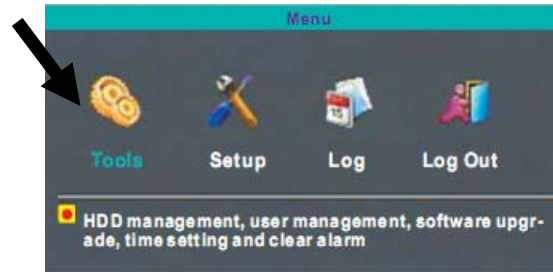

## SET UP

### 1. การตั้งค่า ( Set up )

- Auto Switch & Lock time

เลือกเป็น Never เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสลับแต่ละหน้าจออัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลือกดูหน้าจอทั้งหมดและเฉพาะหน้าจอใดจอหนึ่งโดยเฉพาะ



### 2. การบันทึก ( Record )

- Quality สามารถปรับความคมชัดของภาพตามความต้องการ เรียงตามค่าต่ำสุด สูงสุด
- Frame Rate เลือกตั้งค่าเฟรมตามความต้องการ
- \*ในกรณีที่ตั้งค่าเฟรมต่ำเกินไปภาพที่เห็นอาจขาดช่วง\*

### 3. Alarm in



คลิกที่ Buzzer ในกรณีที่ต้องการให้มีเสียงเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอ

#### 4. ความไวต่อการ เคลื่อนไหว ( MTD )



- Channel เลือกกล้องที่ต้องการจะบันทึก
- Type คลิกเลือก MTD,\*เลือก Blind กรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้เห็นบางส่วนบนหน้าจอ
- Sensible ความไวต่อการเคลื่อนไหว high, Highest
- Duration เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้บันทึก
- Area คลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะให้บันทึก
- Vloss กรณีที่หน้าจอไม่มีภาพ สามารถตั้งให้มีเสียงร้องเตือนได้

**Playback** - เรียกดูการบันทึกภาพย้อนหลัง โดย  
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูย้อนหลัง

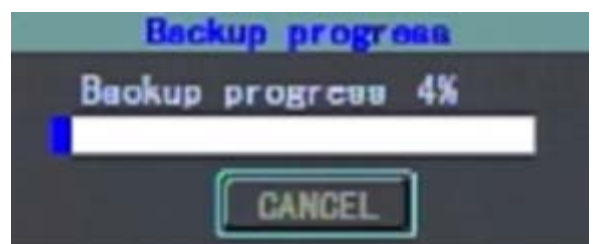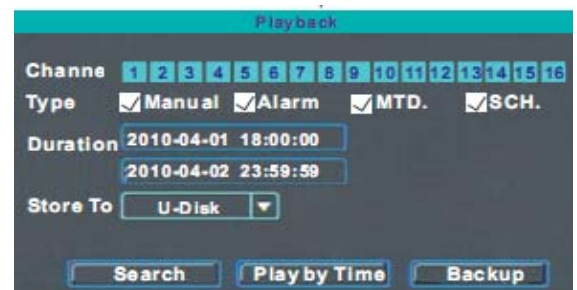

**Back Up** - เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ Back up เป็น ifv หรือ avi